
DEFENDER PROTM



PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA

Podręcznik użytkownika szpulek Defender Pro™

Prawa autorskie

Halcyon i BC Keel są nazwami zastrzeżonymi należącymi do firmy Halcyon. BC Keel i Trim Weight są chronione patentem #5855454 i 6530725b1. Halcyon Cinch jest wzorem oczekującym na przyznanie patentu w U.S. i Unii Europejskiej. Na patent oczekują także: Wielofunkcyjny kompensator, Cinch, Pioneer, Traveler, skrzydła Eclipse, Explorer, Evolve, kieszeń plecowa, System Aktywnej Kontroli Balastu, Tratwa ratunkowa, Surf Shuttle, No – Lock Connector, system oświetlenia Helios, system oświetlenia Apollo, Scout, kołowrotki Pathfinder, szpulki i RB 80 rebreather.

Uwaga!

Ten podręcznik chroniony jest prawami autorskimi. Ani całość, ani żadna jego część nie może być kopiowana, tłumaczona, fotografowana, skanowana lub sprowadzona do dowolnej formy elektronicznej bez uzyskania wcześniejszego, pisemnego pozwolenia ze strony Halcyon Manufacturing, Inc.

Kontakt:

Dystrybutor Halcyon Polska SANTI sp. z o.o.
ul. T. Wendy 7-9
81-341 Gdynia POLAND WTC EXPO Industrial area

Jakub Janowicz info@halcyonpoland.pl
kom: 608 283 142

SPIS TREŚCI:

Kontakt z firmą Halcyon	2
Linia kołowrotek i szpulek Halcyon Defender Pro	4
Instrukcja obsługi	6
Szpulki Defender Pro	7
Składanie i rozkładanie Defender Pro	8
Używanie adaptera EasyGrip	9
Kołowrotek Halcyon Defender Pro 200	10
Składanie i rozkładanie kołowrotka Defender Pro 200	11
Dodatkowe funkcje	15

LINIA KOŁOWROTKÓW I SZPULEK DEFENDER PRO™

Linia kołowrotek i szpułek Halcyon Defender Pro™ została poszerzana z biegiem czasu o szpulki Defender Pro™ oraz sprawdzony w praktyce kołowrotek Halcyon Pathfinder™, zapewniając zwiększoną elastyczność i unikalne funkcjonalności.



Szpulki Defender Pro™



Defender Pro™ 200

Halcyon Defender Pro™ wykorzystuje unikalne, wytrzymałe śródek szpulki, który został zaprojektowany tak, aby pomieścić funkcjonalne wrzeciono, które przekształca szpulę Defender Pro™ ze zwykłej szpulki w hybrydę szpulki i kołowrotka. Ten nowy wzór wykorzystuje innowacyjny adapter EasyGrip™, który przekształca dwustronny karabińczyk w poręczny uchwyt. Adapter EasyGrip™ może być zablokowany w miejscu, lub zwolniony zapewniając funkcjonalność zbliżoną do kołowrotka. Tymczasem Defender Pro™ 200 zawiera w pełni funkcjonalny uchwyt, zbliżony do tego w kołowrotku Pathfinde™r. Pozwalający na operację w trzech trybach (szpulka, kołowrotek, hybryda).



Defender Pro™ 200



Defender Pro™ 150 z adapterem EasyGrip™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Halcyon Defender Pro™ jest dostępny w trzech rozmiarach 100, 159 oraz 200ft – (30m, 45m, 60m). Do każdego z nich można zastosować adapter EasyGrip™. Przy używaniu adaptera EasyGrip™ z Defender Pro™ 200, musisz wyregulować śrubę blokującą tak, aby pasowała do otworów w szpulce. Defender Pro 200 może być używany z uchwytem w stylu kołowrotka Pathfinder™, adapterem EasyGrip™, bądź bez żadnych dodatków jako zwykłą szpulkę.



Rodzina szpułek Defender Pro™




Kołowrotek Defender Pro™ 200

SZPULKI DEFENDER PRO™

Szpulki Defender Pro™ są zazwyczaj kupowane w zestawie z adapterem EasyGrip™. Ten adapter wykorzystuje dwustronny karabińczyk, jako wytrzymały i wygodny uchwyt. Adapter EasyGrip™ może być zamocowany na stałe, blokując szpulę, lub z możliwością swobodnego obracania szpulki. Powinieneś poeksperymentować i sprawdzić który sposób mocowania adaptera odpowiada Ci najbardziej w zależności od sytuacji w której wykorzystasz Defender Pro™. Na przykład, w trakcie puszczenia boi dekompresyjnej, możesz odblokować adapter i pozwolić na swobodny obrót szpulki, a po zakończeniu zablokować adapter aby pomógł utrzymać Twoją pozycję, lub aby wygodniej nawijać linkę na szpulę.



Szpulka Halcyon Defender Pro™ z adapterem EasyGrip™

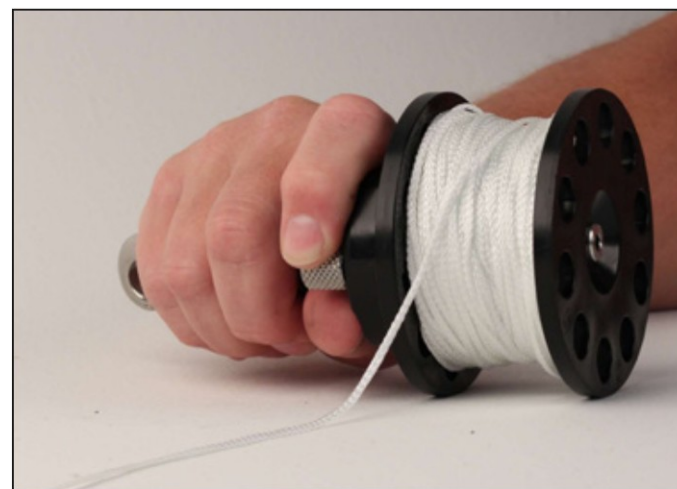


Wykorzystanie adaptera EasyGrip™

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE SZPULKI DEFENDER PRO™ Z ADAPTEREM EASY GRIP™

Dostosowanie szpulki Defender Pro™ pod preferowany sposób wykorzystania jest bardzo proste. Użyj klucza imbusowego w rozmiarze 5/32" (4mm) aby zainstalować adapter EasyGrip™. Upewnij się, że wrzeciono jest dobrze dokręcone, tak by nie wypadło ze szpulki. Wrzeciono może być łatwo zdemontowane, pozostawiając szpulkę w standardowej konfiguracji.



Szpulka Defender Pro™ z adapterem EasyGrip™

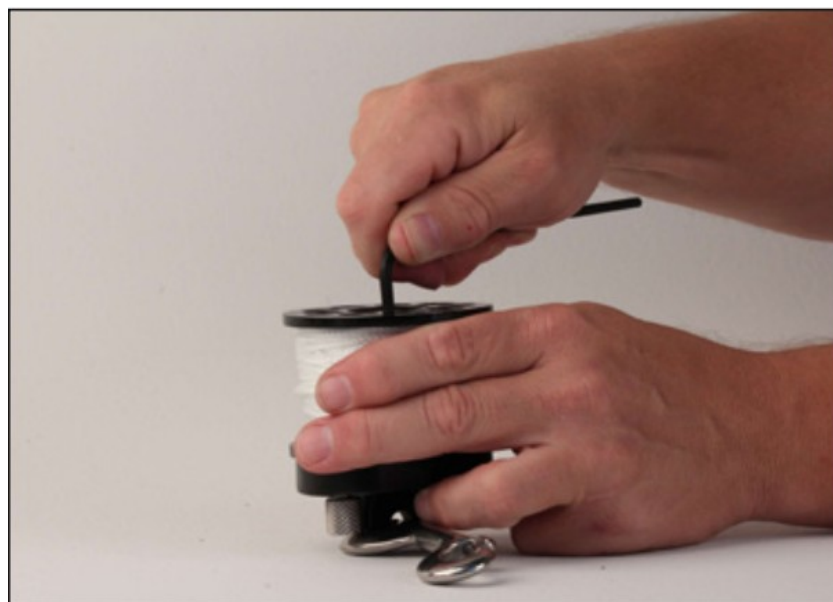

Instalacja/deinstalacja adaptera EasyGrip™

UŻYWANIE ADAPTERA EASY GRIP™

Innowacyjny adapter EasyGrip™ od Halcyon jest idealny dla sytuacji w których nurek potrzebuje lepszego chwytu szpulki. Na przykład, nurek wypuszczający boje, może potrzebować lepszego chwytu; nurek używający rękawic, może mieć kłopoty z utrzymaniem palców aby nie zaplątały się w zwijaną linkę na szpulce. Adapter EasyGrip™ jest również wygodny w użyciu w trakcie rozwijania linki, czy to w trakcie wypuszczania boi czy w nurkowaniu jaskiniowym w trakcie poręczowania. Nurek powinien ćwiczyć użycie śruby blokującej w adapterze EasyGrip™ w sytuacji gdy szpulka ma się swobodnie obracać lub w innych sytuacjach gdzie śruba blokująca powinna blokować możliwość obracania się szpulki.



Adapter EasyGrip™ w użyciu

HALCYON DEFENDER PRO™ 200

Halcyon Defender Pro™ 200 jest unikalnym urządzeniem, łączącym w sobie cechy skutecznego urządzenia jakim jest kołowrotek Halcyon Pathfinder™ z elegancką prostotą szpulki Defender Pro™. Defender Pro™ 200 może być szybko przekonwertowany ze funkcjonalności kołowrotka Halcyon Pathfinder™ na funkcjonalność szpulki Halcyon Defender Pro™, zachowując wszystkie benefity z zainstalowanego adaptera EasyGrip™.



Defender Pro™ 200

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE SZPULKI DEFENDER PRO™ 200 Z UCHWYTEM TYPU PATHFINDER

Bardzo łatwo dopasujesz Halcyon Defender Pro™ 200 do swoich potrzeb. Użyj klucza imbusowego 5/32" (4mm) aby usunąć uchwyt. (Zdj. 1)



Zdj. 1

Zdemontuj uchwyt służący do obracania szpulką, aby używać Defender™ 200 jako zwykłej szpulki lub z adapterem EasyGrip™. Aby usunąć uchwyt, odwiń ostrożnie trochę linki ze szpulki, tak by się nie splątała, aby odsłonić śrubę mocującą uchwyt. Następnie używając śrubokręta krzyżakowego, odkręć uchwyt i wypchnij mocowanie ze szpulki (Zdj. 2)

Zdj. 2

Upewnij się, aby zamontować uchwyt zwijający na zdemontowanym ze szpulki uchwycie, jak pokazano na zdjęciach 3 i 4, aby zapobiec jego zagubieniu.





Zdj. 3



Zdj. 4

Aby ponownie zamontować adapter EasyGrip™, użyj tego samego klucza imbusowego 5/32" (4mm). Upewnij się, że wrzeciono jest mocno dokręcone, tak aby nie wypadło ze szpulki. (Zdj. 5)



Zdj. 5

DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ



Defender™200 może być użyty jako zwykła szpulka



Defender™ 200 jest niewiele większy niż Defender 150™



Wyprofilowany uchwyt mieści latarkę zapasową Scout™



Podniesiony uchwyt zapobiega wyślizgnięciu



Uchwyt na linkę zapobiega jej utracie



Uchwyt współpracuje z latarką Mini-Explorer™

Rodzina szpułek Defender Pro™



